N AWT 4097 / AWT 4107

OVERSIKT OVER PROGRAMMER

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

- Forvask
- Bomull
- Blandet Bomull/Syntetisk
- Hurtig
- Syntetisk
- Skylling
- Sentrifugering
- Finvask
- Ull
- Tømming
- Øko-funksjon
- Halv stopp i siste skyll
- Stopp i siste skyll
- Intensiv skylling
- Kald
- På/Av-knapp

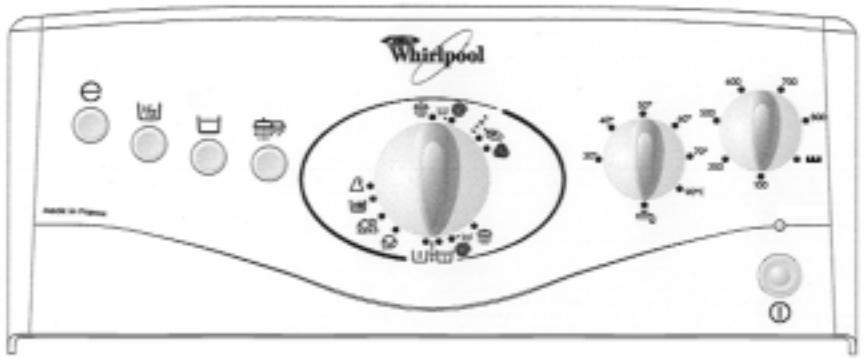

1) **For å sikre en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert.**
2) **Oppgitt programvarighet gjelder ved vasking på maks. temperatur uten tilleggsfunksjoner.**

Program		Tekstiltype / Grad av smuss / Anmerkninger	Maks. tøy-mengde	Vaskemiddel og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner				Temperatur-velger	Maks. teknisk sentrifuge hastighet	Anbefalt sentrifuge-hastighet	Programmets-varighet ca.
				Forvask	Hoved-vask	Tøymykner	Øko	Halv maskin	Stopp i siste skyll	Intensiv skylling				
			kg			❀		1/2			°C	opm/min	opm/min	min 2)
	Bomull med forvask	Meget skitne, slitesterke og fargeekte tekstiler av bomull og lin (sengetøy, duker, undertøy, skjorter osv.). Maksimal tøymengde dersom tøyet er meget skittent, er 3,5 kg.	4,5	Ja	Ja	❀	❀	❀	❀	❀	til 90	Maks.*	Maks.	130
	Bomull	Middels skitne, slitesterke og fargeekte tekstiler av bomull og lin (sengetøy, duker, undertøy, skjorter osv.).	4,5	Ja	Ja	❀	❀	❀	❀	❀	til 90	Maks.*	Maks.	115
	Blandet Bomull/ Syntetisk	Lite skitne tekstiler av bomull og lin (bluser, skjorter, mørke frottéplagg, fargede linklær, jeans osv.).	2,0	—	Ja	❀	❀	❀	❀	❀	til 60	Maks.*	600 til Maks.	100
	Hurtig	Lite skitne tekstiler av bomull og lin (bluser, skjorter, mørke frottéplagg, fargede linklær, jeans osv.).	4,5	—	Ja	—	—	❀	❀	❀	til 40	Maks.*	600 til Maks.	85
	Syntetisk	Lite eller middels skitne bluser, skjorter osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede bomullsstoffer.	2,0	—	Ja	❀	—	❀	❀	❀	til 60	Maks.*	600 til Maks.	70
	Skylling + Sentrifugering	Program for behandling av tøyet med stivelse eller tøymykner. Avsluttes med en intensiv sentrifugering.	4,5	—	—	❀	—	❀	❀	—		Maks.*	600 til Maks.	20
	Sentrifugering	Program for intensiv sentrifugering.	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	Maks.*	600 til Maks.	10
	Finvask	Ømfintlige gardiner, kjoler, skjørt og bluser.	1,5	—	Ja	❀	—	—	❀	—	til 40	700 1)	100 til 500	55
	Ull	Bare ull med Wool-merket som tåler maskinvask. Hvis du velger funksjonen “Stopp i siste skyll”, må du ikke la tøyet bli liggende for lenge.	1,0	—	Ja	❀	—	—	❀	—	til 30	700 1)	100 til 500	45
	Skylling + Sentrifugering	Program for behandling av vasken med stivelse eller tøymykner. Avsluttes med en skånsom sentrifugering.	4,5	—	—	❀	—	—	❀	—		700 1)	100 til 500	15
	Sentrifugering	Program for skånsom sentrifugering.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	700 1)	100 til 500	5
	Tømming	Kun tømming, uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte program med “Stopp i siste skyll”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

* Maks: 900 opm, modell AWT 4097.
1000 opm modell AWT 4107.

NB! Hvis vaskemiddelbeholderen overfylles kan det føre til tekniske problemer.

5019 100 12570

FORBRUKSDATA					
Program	**Temperaturvelger (°C)**	**Tøymengde (kg)**	**Vann (l)**	**Strøm (kWt)**	**Programmets-varighet (min)**
Bomull + Intensiv skylling	90	4,5	72	1,8	115
Bomull	60	4,5	59	1,15	115
Blandet + Intensiv skylling	60	2,0	66	0,8	100
Blandet	40	2,0	54	0,4	100
Hurtig + Halv maskin	40	2,5	49	0,5	85
Syntetisk + Halv maskin	30	1,5	45	0,3	70
Finvask	40	1,5	70	0,65	55
Ull	40	1,0	70	0,55	45

Ved valg av forvask forlenges programmets varighet med ca. 15 min. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

PÅFYLLING AV VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen på følgende måte:

- Programmer med for- og hovedvask
- Programmer med bare hovedvask
- Tøymyknere
- Flekkfjernere
- Bløtgjøringsmidler (vannhardhetskategori 4)

Viktig:

- Pass på at du ikke fyller på mer enn opp til **"MAX"**-merket.
- Programmer med forvask: bruk ikke flytende vaskemidler.
- Til programmer uten forvask fra kald til 40° lønner det seg å bruke et flytende vaskemiddel, slik at man unngår avsetning av hvite partikler på farget tøy.

LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

1. Skru **programvelgeren** med urviseren til ønsket program.
2. Skru **temperaturvelgeren** til ønsket temperatur.
3. Skru bryteren for valg av **sentrifugehastighet** (noen modeller) til ønsket hastighet.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER.

Øko-knapp " "

- Vasketiden forlenges og vanntemperaturen reduseres.
- Med denne funksjonen kan man spare ca. 30% energi, uten at det går utover vaskeresultatet.

Knapp for Halv maskin " "

- Reduserer vannforbruket i bomulls- og lettstelt-programmene, spesielt under forvask og skylling.
- Spesielt egnet for lite skittent tøy og mindre tøymengder (da kan også doseringen av vaskemiddel reduseres).

Knapp for Stopp i siste skyll " "

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krølles eller farger av.
- Denne funksjonen er særlig egnet for programmene Syntetisk " " eller Finvask " ".
- Funksjonen er spesielt nyttig dersom du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke ønsker å sentrifugere tøyet.

Merk: Programvelgeren stopper i posisjonen " ".

Avslutting av funksjonen Stopp i siste skyll:

- Trykk om igjen på knappen for Stopp i siste skyll. Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Dersom du ikke ønsker å sentrifugere klærne, vrir du programvelgeren til tømmeprogrammet " " og trykker på På/Av-knappen " ".

Knapp for Intensiv skylling " "

- Høyere vannstand for mer effektiv skylling.
- Særlig egnet på steder der vannet er svært bløtt eller ved vask av tøy til barn eller personer som lider av allergi.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på På/Av-knappen " ". Indikatorlampen vil tennes.

DØRLÅS

Når programmet er satt igang kan ikke døren åpnes. Døren låses automatisk i alle programmene. Dersom programmet eller strømtilførselen til maskinen avbrytes, kan døren åpnes etter ca. 1 minutt.

PROGRAMSLUTT

- Programvelgeren befinner seg på "Stop".

1. Trykk på På/Av-knappen " ".
2. Slå av tilleggsfunksjonene ved å trykke på de tilhørende knappene.
3. Steng vanntilførselen.
4. Vent til døren kan åpnes (ca. 1 minutt).
5. Åpne døren og trommelflappene. Ta tøyet ut av maskinen.

VALG AV NYTT PROGRAM, SENTRIFUGEHASTIGHET OG TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Slå av maskinen ved å trykke på På/Av-knappen " ".
2. Velg et nytt program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
3. Slå på apparatet ved å trykke på På/Av-knappen " ".

STANSE OG SETTE IGANG IGJEN ET PROGRAM FØR PROGRAMSLUTT

1. Slå av maskinen ved å trykke på På/Av-knappen " ".
2. Sett programvelgeren på tømming " ".
3. Trykk på På/Av-knappen " " for å sette igang Tømmeprogrammet.
   Åpne ikke døren før programvelgeren befinner seg på "Stopp" og dørlåsen er frigitt (etter ca. 1 minutt).